


Aspirateur Traîneau

**domooya**

**DTV50**

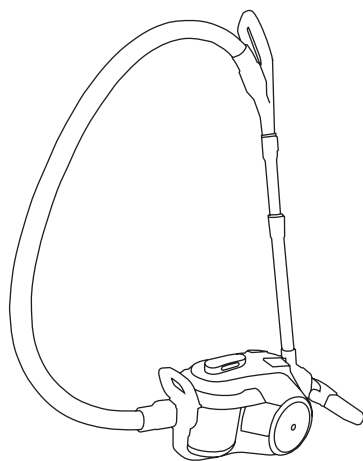

**Manuel d'utilisation**

# Manuel d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir choisi la marque DOMOOVA, et nous espérons que vous trouverez entière satisfaction dans l'utilisation de votre appareil au quotidien.

Si malgré ce manuel vous rencontrez des incompréhensions d'utilisation ou des situations qui n'ont pas été mentionnées dans ce document, notre service clients et technique se tient à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site officiel DOMOOVA : [www.domoova.com](http://www.domoova.com)

Dans un souci constant d'amélioration de nos produits et de satisfaction des attentes de nos clients, nous nous réservons le droit sans préavis de modifications techniques de l'appareil.

Avant d'utiliser cet appareil, merci de lire attentivement toutes les instructions de ce présent manuel. DOMOOVA ne peut être tenu responsable de tout dommage ou préjudice causé par une utilisation incorrecte.

# Table des matières

---

<b>Recommandations</b> .....	<b>2</b>
<b>Aperçu du produit</b> .....	<b>3</b>
Contenu de la boîte .....	3
Composition du produit.....	4
<b>Fonctionnement</b> .....	<b>8</b>
Mise en fonction de l'appareil .....	8
Démarrage.....	10
Modes d'utilisation.....	11
Arrêt.....	12
<b>Entretien</b> .....	<b>13</b>
Réservoir à poussière et filtres.....	13
Brosses.....	15
Tubes d'aspiration .....	16
Embout recoins .....	16
<b>Indications visuelles</b> .....	<b>17</b>
<b>Dépannage</b> .....	<b>18</b>
Tableau : Dysfonctionnements et causes possibles.....	18
<b>Garantie et SAV</b> .....	<b>20</b>
<b>Spécificités techniques</b> .....	<b>21</b>
Étiquette énergétique .....	22
<b>Précautions d'emploi et sécurité</b> .....	<b>23</b>
Conditions d'utilisation.....	23
<b>Consignes de recyclage</b> .....	<b>25</b>

## Recommandations


---

- DTV50 est destiné à un usage domestique, en intérieur uniquement.
- Ne pas aspirer de gros débris susceptibles de détériorer l'appareil (objets tranchants, inflammables ou explosifs).
- Videz le réservoir à poussière après chaque utilisation.
- Ne pas tirer, soulever ni déplacer le DTV50 par le câble d'alimentation.
- Pour une utilisation optimale, le fil du DTV50 doit être déroulé complètement.
- Les piles fournies avec la poignée de contrôle ne sont pas rechargeables.
- Veillez à maintenir le câble d'alimentation lors de son enroulement dans le corps de l'appareil.

# Aperçu du produit

---

## Contenu de la boîte

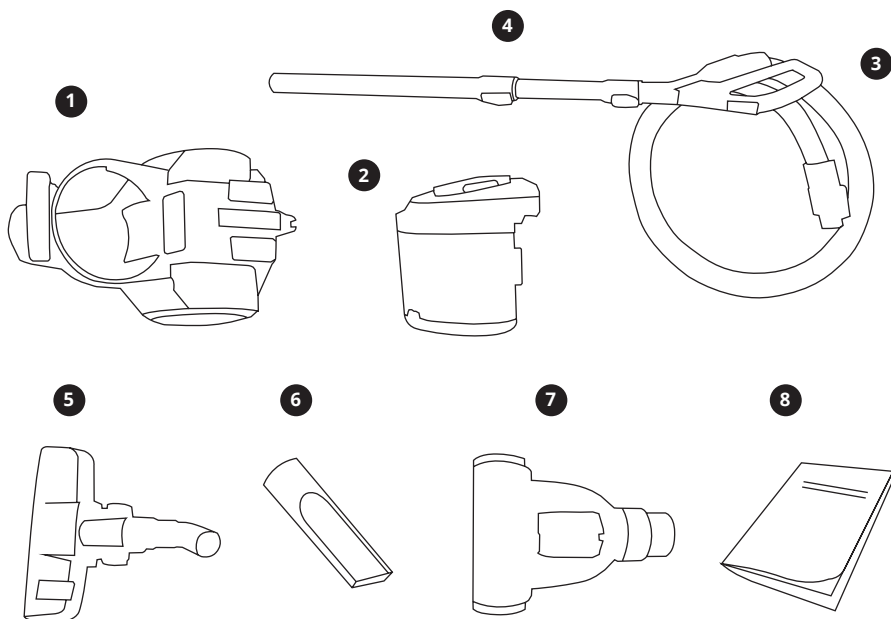


1. Corps DTV50
2. Partie moteur
3. Tube d'aspiration flexible + poignée de contrôle (2 piles type AAA incluses)
4. Tube d'aspiration rigide télescopique amovible
5. Brosse moquette et sol dur
6. Embout recoins
7. Brosse Animal (en option)
8. Manuel et Guide rapide d'utilisation

# Aperçu du produit


## Composition du produit

### Aspirateur dans son ensemble

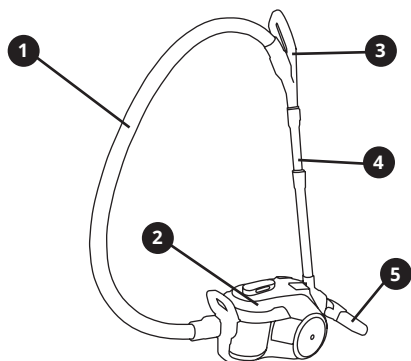


1. Tube d'aspiration flexible
2. Corps principal
3. Poignée de contrôle
4. Tube d'aspiration rigide télescopique
5. Brosse moquette et sol dur

### Corps principal

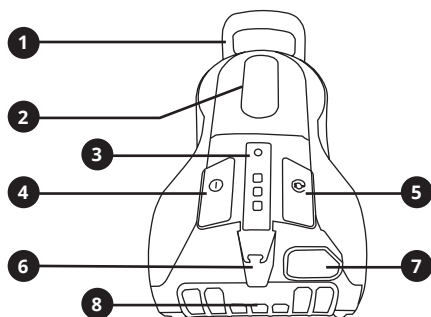

1. Poignée de transport
2. Boutons d'accès à la partie moteur
3. Voyants d'état
4. Bouton Marche/Arrêt
5. Bouton d'enroulement câble d'alimentation
6. Position Rangement 1

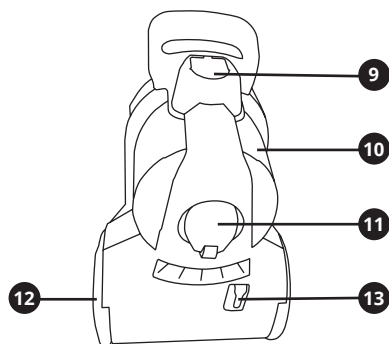


7. Logement du câble d'alimentation
8. Logement filtre à air
9. Bouche d'aspiration
10. Partie moteur
11. Roulette directionnelle
12. Roues latérales
13. Position Rangement 2

# Aperçu du produit


## Partie moteur

1. Couvercle d'accès au filtre moteur
2. Encoche d'accès au moteur à technologie multi cyclonique
3. Déverrouillage du réservoir à poussière
4. Réservoir à poussière
5. Moteur à technologie multi cyclonique
6. Ouverture réservoir à poussière

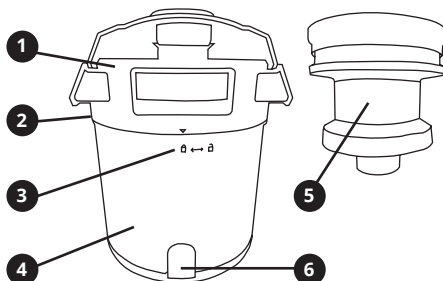


## Filtre moteur

1. Joint
2. Filtre moteur

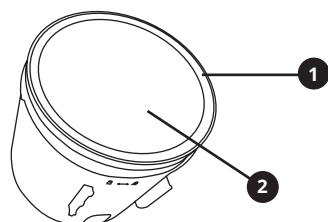


## Filtres sortie d'air

1. Bouton d'ouverture grille sortie d'air
2. Grille de sortie d'air
3. Filtre HEPA
4. Languette filtre HEPA
5. Filtre de protection
6. Libérateur ions négatifs

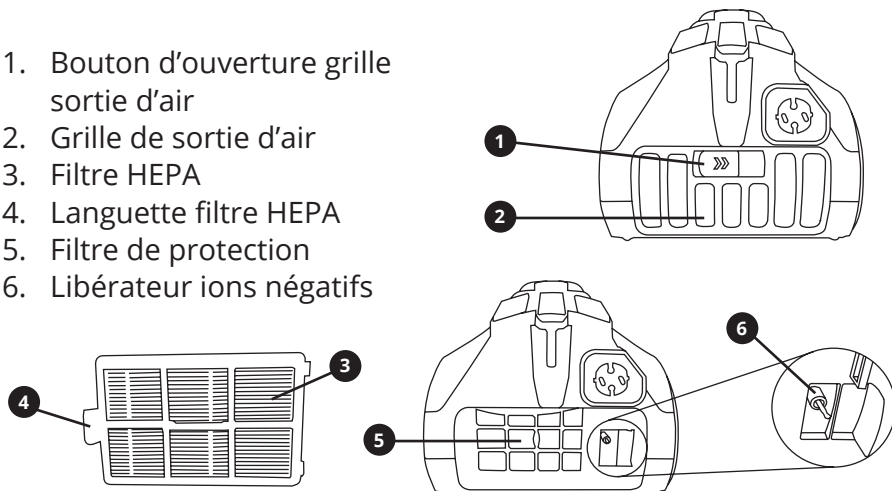


# Aperçu du produit

## Poignée de contrôle

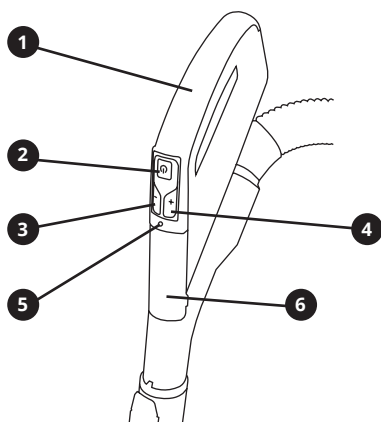


1. Poignée
2. Bouton Marche/Arrêt
3. Puissance d'aspiration MIN
4. Puissance d'aspiration MAX
5. Témoin lumineux
6. Logement des piles

## Tube d'aspiration rigide télescopique



1. Bouton de réglage de la hauteur
2. Tête de raccord des accessoires (brosses et embouts)

## Brosse moquette et sol dur

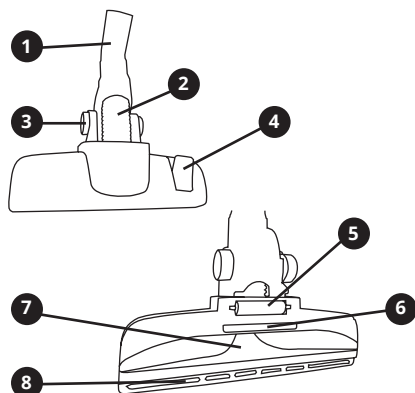

1. Raccord orientable
2. Flexible
3. Roulettes latérales
4. Bouton d'ajustement moquette ou sol dur
5. Roulette centrale
6. Revêtement doux
7. Bouche d'aspiration
8. Brosse dure




# Aperçu du produit

---


## Embout recoins

1. Raccord
2. Fente

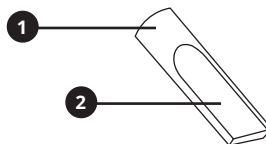

## Brosse Animal (en option)

1. Raccord
2. Rouages mécaniques
3. Bouton tête pivotante
4. Brosse rotative
5. Dents d'accroche en caoutchouc

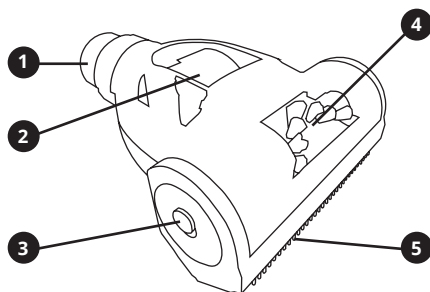

# Fonctionnement

## Mise en fonction de l'appareil

### Assemblage du DTV50

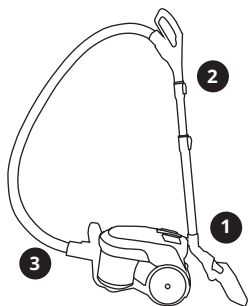


Figure 1

Raccordez les éléments suivants au corps de l'appareil : brosse moquette et sol dur, tube d'aspiration rigide et tube d'aspiration flexible. Ajustez ensuite la hauteur du tube d'aspiration rigide comme désiré (Figures 2 et 3).

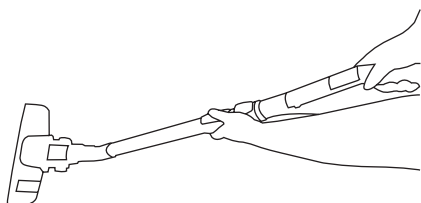


Figure 2

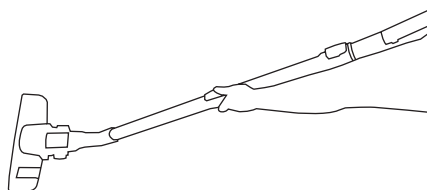


Figure 3

### Installation des piles dans la poignée de contrôle

Soulevez le couvercle situé sur le dessus de la poignée. Insérez les 2 piles type AAA fournies. Refermez le couvercle.




Figure 1




Figure 2

NOTE : Les piles fournies avec l'appareil ne sont pas rechargeables. Veillez à les recycler une fois usagées.

# Fonctionnement

## Branchement

Déroulez le câble d'alimentation de l'aspirateur situé au dos du corps principal (Figure 1) et raccordez-le à une prise de courant (Figure 2).

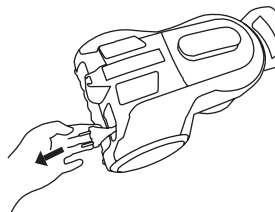


Figure 1

Quand l'appareil est branché, le voyant d'état ON situé sur le dessus du corps principal clignote (Figure 3). L'aspirateur est alors prêt à être mis en état de marche.

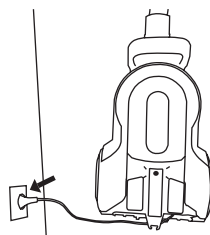


Figure 2

Avant la mise en marche de l'appareil, il est recommandé de dérouler totalement son câble d'alimentation. Des indicateurs jaune et rouge sont placés au bout du câble pour prévenir de la longueur maximale à ne pas dépasser (Figure 4).




Figure 3

NOTE : Ne jamais étirer le câble au-delà de l'indicateur rouge.


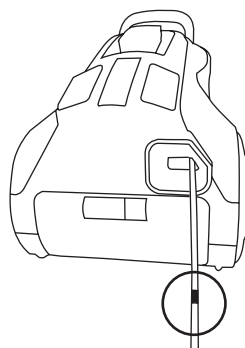


Figure 4

# Fonctionnement

## Démarrage

### Depuis le corps de l'appareil

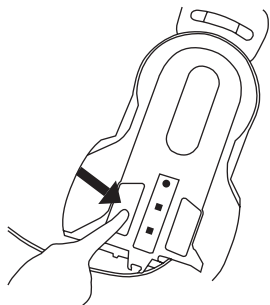


Pressez une fois le bouton Marche/Arrêt situé sur le dessus du corps principal de l'appareil pour actionner son aspiration.

Les voyants d'état s'allument. Ils indiquent la puissance d'aspiration en cours et l'état du réservoir à poussière.

Lorsque le réservoir est plein ou lorsque l'appareil rencontre un problème, le voyant Réservoir clignote.

NOTE : Lorsque DTV50 est mis en marche depuis le bouton Marche/Arrêt, la puissance d'aspiration par défaut est au niveau maximum.

### Depuis la poignée de contrôle

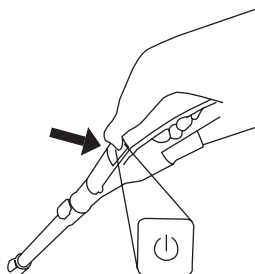

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé sur la poignée de contrôle pour mettre l'aspirateur en fonction. La puissance d'aspiration par défaut est alors au minimum.

# Fonctionnement

---

La puissance d'aspiration est réglable depuis la poignée de contrôle uniquement. Les voyants d'état situés sur l'aspirateur vous indiquent la puissance en cours sélectionnée. Réglez la puissance d'aspiration à l'aide des boutons + (puissance d'aspiration maximale) et - (puissance d'aspiration minimale).

## Modes d'utilisation

### Avec le tube d'aspiration rigide

Raccordez le tube d'aspiration rigide au tube d'aspiration flexible et fixez la brosse moquette et sol dur (Figure 1), l'embout recoins (Figure 2) ou la brosse Animal en option (Figure 3).

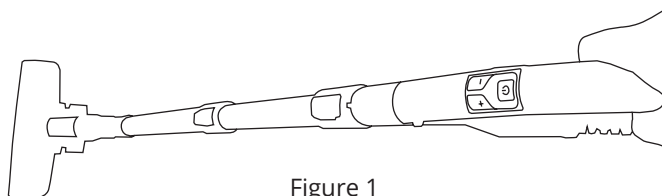


Figure 1

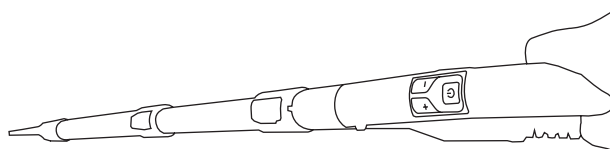


Figure 2

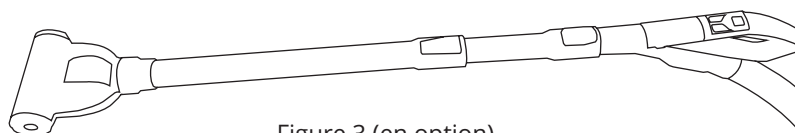


Figure 3 (en option)

# Fonctionnement

## Avec le tube d'aspiration flexible

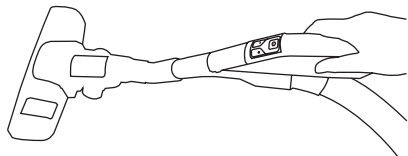


Figure 1

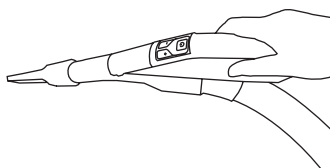


Figure 2

Il est possible de raccorder soit la brosse moquette et sol dur (Figure 1), l'embout recoins (Figure 2), soit la brosse Animal en option, directement au tube d'aspiration flexible.

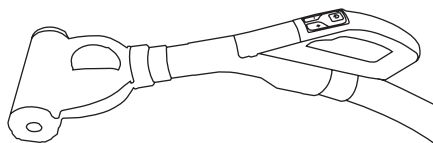



Figure 3 (en option)

NOTE : Vérifiez régulièrement l'état de la brosse moquette et sol dur et des accessoires afin d'éviter d'endommager sols et meubles.

## Arrêt

Pour éteindre l'appareil appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le corps de l'aspirateur ou sur celui situé sur la poignée de contrôle (1).

Débranchez ensuite DTV50 et enroulez le câble d'alimentation à l'aide du bouton d'enroulement situé sur le dessus du corps de l'appareil (2).

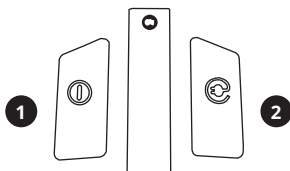

NOTE : Lorsque le DTV50 est allumé et éteint depuis la poignée de contrôle, il mémorise la puissance d'aspiration préalablement choisie.

# Entretien


## Réservoir à poussière et filtres

### Réservoir à poussière

Veillez vider le réservoir à poussière après chaque utilisation.

Vérifiez que l'aspirateur est bien éteint et débranché. Retirez la partie moteur à l'aide des boutons situés sur le dessus du réservoir à poussière. Ouvrez le couvercle situé en-dessous du réservoir et videz-le.

NOTE : Attention lors de l'ouverture du couvercle, la poussière présente dans le réservoir pourrait se déverser au sol.

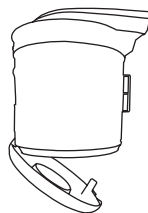

### Partie moteur

Pour nettoyer le réservoir à poussière, retirez le couvercle d'accès au filtre moteur. Pour cela, faites-le pivoter dans le sens antihoraire (Figure 1).

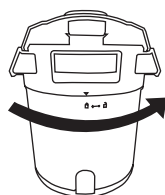


Figure 1



Figure 2

Soulevez délicatement le filtre moteur et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec (Figure 2).

Retirez ensuite le moteur à technologie multi cyclonique à l'aide de l'encoche située sur le côté (Figures 3). Nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux et videz le réservoir.


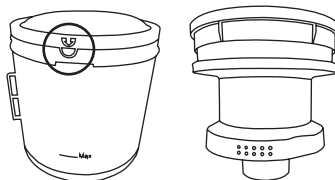


Figure 3

# Entretien

---

## Filtre de protection moteur

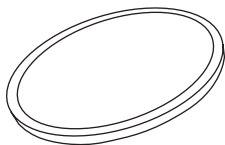

Retirez le filtre de la partie moteur et secouez-le en extérieur afin de le désengorger des fines particules de poussière qu'il a accumulé, puis passez-le à l'eau claire.

NOTE : Veuillez attendre environ 24h avant de replacer le filtre de protection. Il doit être totalement sec avant sa réutilisation.

## Filtre à air

Retirez la grille de protection du filtre à air à l'aide du bouton d'ouverture (Figure 1) puis enlevez le filtre HEPA à l'aide de la languette située sur la gauche (Figure 2). Pour l'entretenir, secouez-le en extérieur afin de le désengorger des fines particules de poussière qu'il a accumulé.

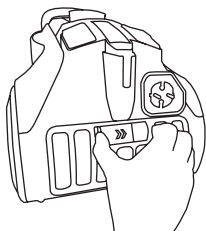


Figure 1

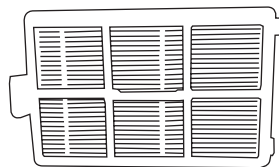


Figure 2

NOTE :

- Tirez fermement sur la languette du filtre HEPA pour le déclipser.
- Le filtre HEPA ne peut être nettoyé, auquel cas il serait détérioré. Si le filtre HEPA est abimé, il est conseillé de le changer pour conserver les performances de filtration de l'aspirateur.



# Entretien


---

## Brosses

Pour un fonctionnement optimal des brosses et accessoires du DTV50, il est nécessaire de les nettoyer régulièrement.

### Brosse moquette et sol dur


Retirez la brosse moquette et sol dur du tube d'aspiration rigide pour plus d'aisance et ainsi enlever les débris (cheveux, poils) accumulés autour de celle-ci.

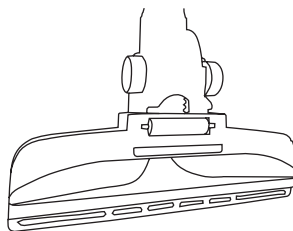

Veillez à la propreté des roulettes latérales et centrale de la brosse moquette et sol dur. Des particules de poussière peuvent se loger autour et gêner la bonne utilisation de la brosse.

### Brosse Animal (en option)

Retirez la brosse Animal du tube d'aspiration rigide pour plus d'aisance et enlevez les débris (poils d'animaux, cheveux) accumulés autour de celle-ci.

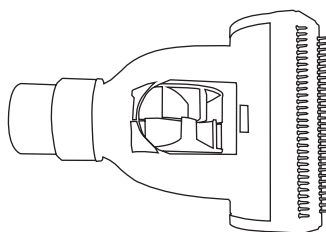

Veillez à la propreté de la tête pivotante et des dents d'accroche en caoutchouc. Des particules de poussière peuvent s'y loger et gêner la bonne utilisation de la brosse.

# Entretien

---

## Tubes d'aspiration

### Tube rigide télescopique et tube flexible


Vérifiez régulièrement que les tubes ne soient pas obstrués par des amas de poussière ou autres débris.

### Embout recoins

Vérifiez et nettoyez régulièrement l'embout recoins afin de conserver son fonctionnement optimal.

NOTE : Si les accessoires ne sont pas entretenus régulièrement, ils pourraient entraîner une baisse de performance de l'aspiration.

# Indications visuelles

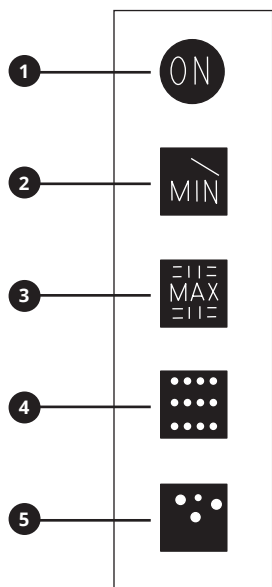

1. Voyant ON
2. Voyant puissance MIN
3. Voyant puissance MAX
4. Voyant Réservoir
5. Voyant Mise en fonction

Statut de l'aspirateur	Indications
Branché sur secteur – Prêt à être utilisé	Voyant ON clignote
En fonction	Voyants ON et Mise en fonction sont allumés en continu
Réservoir à poussière plein	Voyant Réservoir clignote
Dysfonctionnement, obstruction	Voyant Réservoir clignote
Puissance d'aspiration minimale	Voyant puissance MIN allumé en continu
Puissance d'aspiration maximale	Voyant puissance MAX allumé en continu

# Dépannage

---

Veillez prendre contact avec le service technique DOMOOVA dans les cas suivants :

- Si l'appareil est tombé, s'il est endommagé, ou s'il est entré en contact avec de l'eau.
- Si le câble d'alimentation est endommagé.

## Tableau : Dysfonctionnements et causes possibles

Pour éviter pannes/dysfonctionnements, veuillez vérifier et nettoyer régulièrement les accessoires de l'appareil.

N°	Panne	Cause	Solution
01	L'appareil ne s'allume plus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surchauffe.</li> <li>2. L'appareil est en sécurité.</li> <li>3. L'appareil est débranché.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nettoyez le réservoir à poussière. Vérifiez que rien n'obstrue les tubes et accessoires.</li> <li>2. Attendre quelques minutes que l'aspirateur retrouve une température normale.</li> <li>3. Reliez le câble d'alimentation à une prise de courant.</li> </ol>
02	La poignée de contrôle ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les piles sont usagées.</li> <li>2. Les piles ne sont pas insérées correctement.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remplacez les piles.</li> <li>2. Retirez et réinsérez les piles en faisant se correspondre les signes + et -.</li> </ol>

# Dépannage

03	La mise en marche de l'appareil est impossible	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'appareil n'est pas branché.</li> <li>2. Surchauffe.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raccordez le câble d'alimentation à une prise de courant.</li> <li>2. Attendez que l'appareil retrouve une température normale.</li> </ol>
04	Perte d'aspiration de l'appareil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le réservoir à poussière est plein.</li> <li>2. La bouche d'aspiration ou les accessoires sont bouchés.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Videz le réservoir à poussière, nettoyez le moteur et les filtres.</li> <li>2. Retirez les éventuels poils et débris présents sur les brosses et l'embout recoins. Vérifiez que les tubes ne soient pas obstrués.</li> </ol>
05	L'appareil se dirige difficilement	Les roues directionnelles sont coincées.	Nettoyez les roues de l'aspirateur et retirez poils et autres débris enroulés autour.

Si toutes les solutions citées ci-dessus n'apportent aucune résolution à votre problème, veuillez contacter le SAV DOMOOVA.

# Garantie et SAV

---

## Assistance DOMOOVA

Notre Service Relation Clients DOMOOVA est à votre disposition :  
Par e-mail : [support@domoova.com](mailto:support@domoova.com)

NOTE : Sont exclues de la garantie toutes pannes provenant d'une oxydation, d'un choc ou d'une utilisation anormale. Les accessoires ne sont pas couverts par la garantie.


# Spécificités techniques

Classification	Spécification	Valeur
Dimensions	Partie principale	380 x 245 x 275mm
	Poids total	6kg
Domaine électrique	Consommation énergétique	Classe A – 26.0 kWh/annum
	Puissance moteur	750 W
	Entrée / Sortie	220-240V 50/60Hz
	Niveau sonore	78dB
	Longueur du câble	5m
Nettoyage	Capacité Réservoir à poussière	2.5L
	Emission	Classe A
	Dépoussiérage - Moquette	Classe C
	Dépoussiérage – Sol dur	Classe A
	Accessoires	Poignée de contrôle, brosse moquette et sol dur, embout recoins, brosse Animal en option.

NOTE : Ces spécifications techniques peuvent être modifiées à des fins d'amélioration continue.

# Spécificités techniques

## Etiquette énergétique

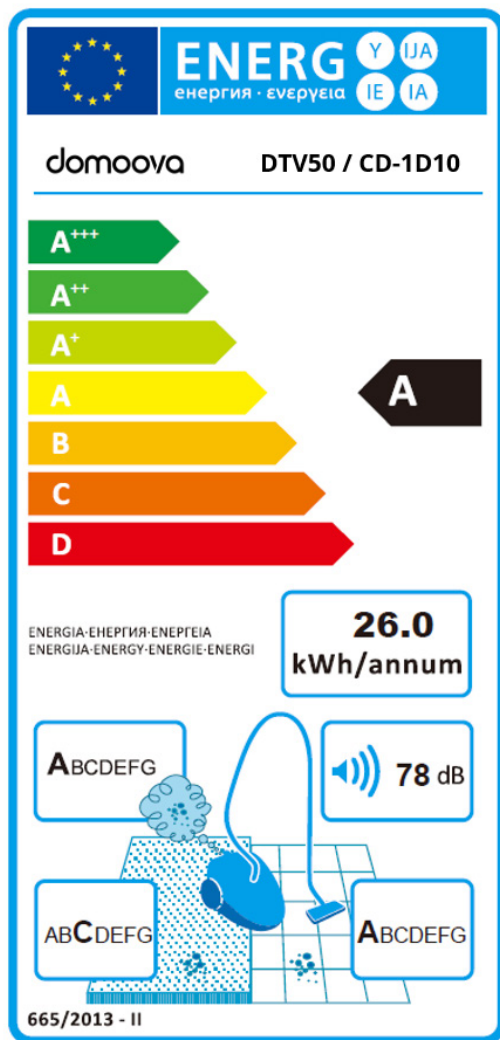



# Précautions d'emploi et sécurité

---

## Conditions d'utilisation

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, dont les suivantes :

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites à condition qu'ils/elles soient surveillés ou initiés à la manipulation sûre de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être faits par des enfants sans surveillance.
- L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants lorsqu'il est sous tension.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou en état de marche.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il présente des signes visibles de dommages.
- DTV50 n'est pas conçu pour aspirer de l'eau ou autres produits liquides. Ne pas l'utiliser sur sols mouillés.
- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement extrêmement chaud, froid ou humide. Maintenir le câble d'alimentation à l'écart de sources de chaleur.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne pas placer l'appareil à proximité d'eau ou d'autres liquides.
- Veuillez débrancher l'appareil avant toute manipulation de celui-ci (changement d'accessoire, nettoyage, entretien, rangement).
- ATTENTION: Pour brancher l'appareil, seul le câble d'alimentation fourni doit être utilisé.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Veuillez-vous assurer que la tension d'alimentation corresponde à celle indiquée sur l'adaptateur électrique.

## Précautions d'emploi et sécurité

---

- Conserver l'appareil à l'abri de la chaleur et des matières inflammables.
- Eloignez les cheveux, vêtements amples, doigts ou toutes autres parties du corps des ouvertures et pièces mobiles de l'appareil.
- Utilisez DTV50 uniquement de la façon décrite dans ce manuel.

# Consignes de recyclage

---

Pour les pays de l'Union européenne

## **Aspirateur**

Ne pas incinérer l'appareil, même s'il est gravement endommagé. Les piles peuvent exploser sous l'effet du feu. Ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine. Recycler l'appareil de façon responsable afin d'assurer la réutilisation durable de ses ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, merci d'utiliser le système de retour et de collecte ou de contacter le détaillant qui vous l'a vendu. Il peut recycler ce produit en toute sécurité.

## **Batterie**

La batterie doit être déposée et mise au rebut conformément aux lois et réglementations locales.

## **Emballage**

L'emballage est obligatoire, il protège nos appareils contre les dommages possibles pendant le transport. Si, pendant la période de garantie ou ultérieurement, vous devez remettre votre aspirateur au service après-vente ou au service clientèle DOMOOVA, l'emballage original est la meilleure protection contre les dommages.

Si toutefois vous souhaitez jeter l'emballage de votre appareil, vous pouvez le faire dès lors que votre période de rétractation est terminée.

L'emballage DOMOOVA est recyclable, il convient de jeter l'emballage dans le contenant approprié.

